

TOP-ROC for timber


Fixing timber frames

Description



- Dowel screw for fitting timber frames.
- Drill hole in frame Ø 8 mm.
- TOP-ROC dowel screws available in lengths of 60 mm and 80 mm: Fixing timber frames onto timber window frames – can be screwed directly into timber window frame.
- TOP-ROC dowel screws available in lengths of 100 mm to 350 mm: Fixing timber frames onto masonry – drill hole in masonry Ø 8 mm.
- Box contains: TOP-ROC screws, wall plugs Ø 8 x 68 (only for TOP-ROC screws from 100 mm to 350 mm long).

Materials

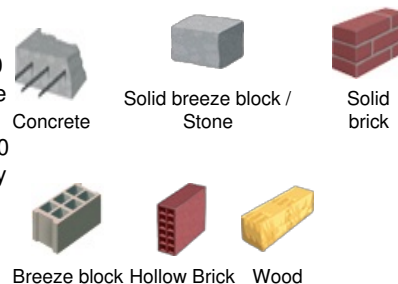

Product benefits

TOP-ROC bois sur dormant bois

- Quick and easy
- Torx T30 drive.
- Headless screw: does not bend the frame.
- No shim.
- Wall plugs Ø 8 x 68 supplied (only for TOP-ROC screws from 100 mm to 350 mm long).



TOP-ROC bois sur maçonnerie

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	LENGTH	THREAD
TOP ROC ING BOIS 6 X 60 Bte de 100	A430000	Boîte de 100	Aucun	60 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 80 Bte de 100	A430010	Boîte de 100	Aucun	80 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 100 Bte de 100	A430020	Boîte de 100	Aucun	100 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 120 Bte de 100	A430030	Boîte de 100	Aucun	120 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 150 Bte de 100	A430040	Boîte de 100	Aucun	150 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 180 Bte de 50	A430050	Boîte de 50	Aucun	180 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 200 Bte de 50	A430060	Boîte de 50	Aucun	200 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 230 Bte de 50	A430065	Boîte de 50	Aucun	230 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 250 Bte de 25	A430070	Boîte de 25	Aucun	250 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 300 Bte de 25	A430080	Boîte de 25	Aucun	300 mm	22 mm
TOP ROC ING BOIS 6 X 350 Bte de 25	A430090	Boîte de 25	Aucun	350 mm	22 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	LENGTH	THREAD
VIS TOP ROC BOIS 6 X 60 22 - Sachet de 8	A857530	Sachet de 8	10 Sachets	60 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 80 22 - Sachet de 8	A857535	Sachet de 8	10 Sachets	80 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 100 22 - Sachet de 8	A857540	Sachet de 8	10 Sachets	100 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 120 22 - Sachet de 8	A857543	Sachet de 8	10 Sachets	120 mm	22 mm
VIS TOP ROC BOIS 6 X 150 22 - Sachet de 8	A857546	Sachet de 8	10 Sachets	150 mm	22 mm

Technical informations - Utilisation

Mise en oeuvre sur dormant bois

(Filet de 22 mm)



1 Prépercer la menuiserie $\varnothing 8$ mm
à l'aide de notre mèche à bois

2 Positionner la menuiserie



Mise en oeuvre sur maçonnerie

(Filet de 22 mm)




1 Prépercer la menuiserie $\varnothing 8$ mm à
l'aide de notre mèche à bois puis
la positionner

2 Percer le mur $\varnothing 8$ mm
à travers la menuiserie



Mise en oeuvre **sur dormant bois**

(Filet de 22 mm)

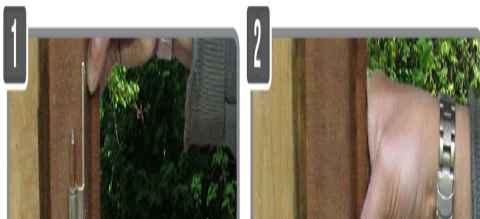

Mise en oeuvre **sur maçonnerie**

(Filet de 22 mm)

