

COLLIER POUR FIXER LES TUYAUX D'ÉVACUATION EN VIDE SANITAIRE OU FAUX-PLAFOND

BREVET DÉPOSÉ


NOUVEAU

FIX-RING VS®




Gain de temps à la pose : affirmé et constaté par les artisans !

Ø (mm)	Référence	Contd
100	A140502	Boîte de 10
	A854100	Sachet de 4

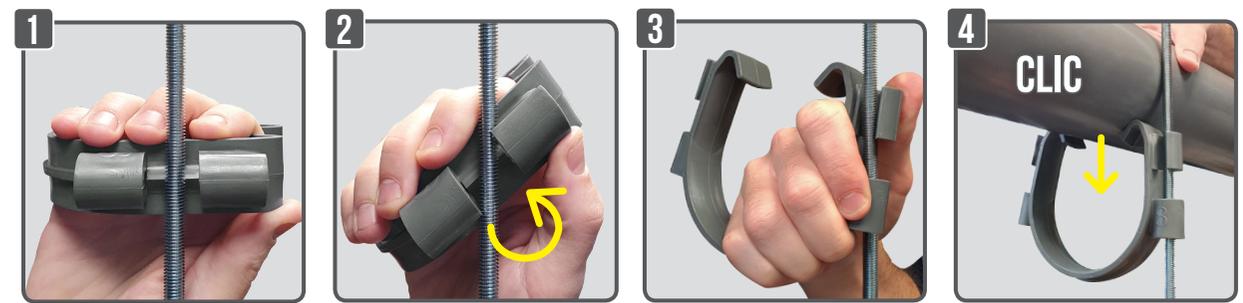

Vue en coupe

Forme bombée pour s'adapter à la pente

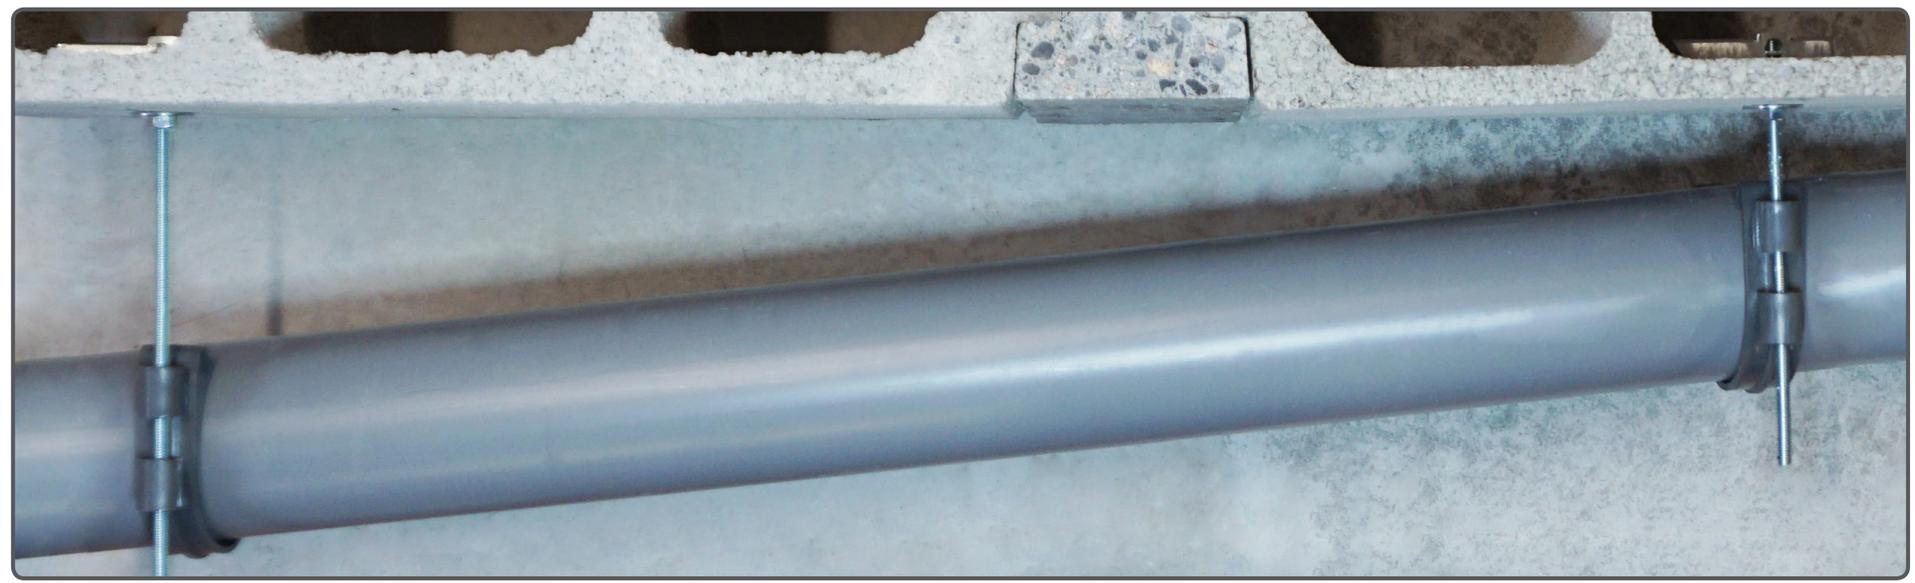



FIX-RING VS®



Réglage de la pente en vissant et dévissant



Possible aussi en sortie de dalle : posé à l'envers



* Une autre méthode de pose alternée

Entraxe : 130 mm

POSE SOUS DALLE BÉTON



PITON RAPIDO® - DIRECT BÉTON

Taraudage	Référence	Condt
M6*	A188090	Boîte de 100
M7	A188100	
M8	A188150	

CHEVILLE DOUILLE MÉTALLIQUE - DIRECTE BÉTON


Taraudage	Référence	Condt
M6	A260160	Boîte de 100
M7*	A260165	
M8	A260170	



TIGE FILETÉE

1 MÈTRE

Filetage	Référence	Condt
M6	A509080	Lot de 10
M7	A509085	
M8	A509090	

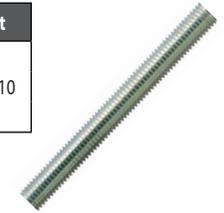

POSE SOUS HOURDIS CREUX



BASCULE M8 + RONDELLE + ÉCROU


Taraudage	Référence	Condt
M8	A220005	Boîte de 10

BASCULE M6 + RONDELLE RAPID

Taraudage	Référence	Condt
M6	A220024	Boîte de 50

BASCULE M7 + RONDELLE + ÉCROU

Taraudage	Référence	Condt
M7	A220003	Boîte de 10

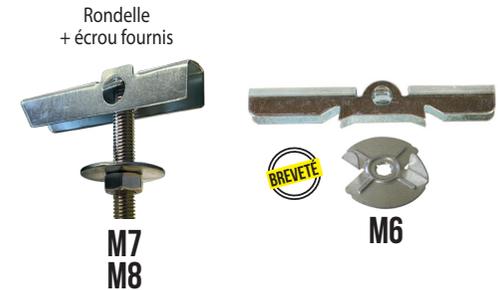

POSE SOUS HOURDIS POLYSTYRÈNE



RONDELLE FILETÉE

Taraudage	Référence	Condt
M6	A150260	Boîte de 20
M8	A150270	



- +** Pose par dessus la dalle béton :
- 1 - Percer la dalle et le polystyrène
 - 2 - Descendre la tige filetée avec la rondelle

POSE SOUS HOURDIS PLASTIQUE

DALLE BÉTON COULÉE



PITON RAPIDO® - DIRECT BÉTON

Taraudage	Référence	Cond
M6 *	A188090	Boîte de 100
M7	A188100	
M8	A188150	



DALLE BÉTON NON COULÉE



RONDELLE FILETÉE

Taraudage	Référence	Cond
M6	A150260	Boîte de 20
M8	A150270	



- Pose par dessus le hourdis plastique :
- 1 - Percer le hourdis plastique
 - 2 - Descendre la tige filetée avec la rondelle

Cachet distributeur