



FIX-FOURRURE


POSE DE FOURRURES EN RÉNOVATION POUR FAUX-PLAFONDS ET MURS

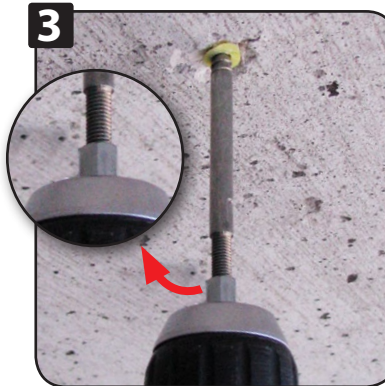

1 Vissage direct dans le bois ou perçage $\varnothing 8$ dans le béton.

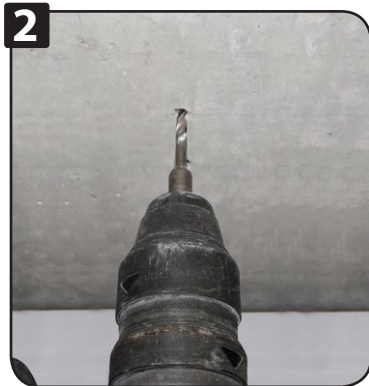

3 Visser le FIX-FOURRURE à l'aide de l'outil de pose.

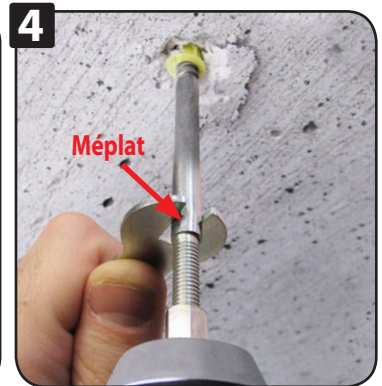

4 Pour libérer le FIX-FOURRURE, le maintenir avec la clé et dévisser.



5 Peut également se visser avec notre outil IZY 6 : PENSEZ-Y !



DISTRIBUTEUR

Fini les coupes de tiges filetées !



- ▶ Pour la rénovation grande longueur (maxi 300 mm).
- ▶ Si pose au mur, évite la fixation d'une 2ème fourrure horizontale.
- ▶ Permet de rigidifier les cloisons (possibilité de pose en bas, au milieu et en haut - près du plafond).
- ▶ Toujours fixé de niveau car un seul perçage.
- ▶ Se visse directement dans le bois.
- ▶ Possibilité de rattraper le faux-aplomb en "jouant" sur la longueur.
- ▶ S'adapte à tous les types de cavaliers.
- ▶ Peut s'utiliser avec la laine de verre en rouleau.
- ▶ Chevilles tous matériaux fournies dans la boîte.

Désignation	Référence	Condt
FIX-FOURRURE lg 70 mm	A270440	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 90 mm	A270443	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 110 mm	A270445	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 130 mm	A270450	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 150 mm	A270455	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 170 mm	A270457	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 200 mm	A270460	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 250 mm	A270470	Boîte de 50
FIX-FOURRURE lg 300 mm	A270475	Boîte de 50



Choix de la longueur du FIX-FOURRURE :

Rajouter environ 65 à 70 mm à l'épaisseur de l'isolant.

Exemple : Si isolant de plus ou moins 100 mm, il faut un FIX-FOURRURE de longueur 170 mm.

KIT DE POSE FIX-FOURRURE

Fourni dans chaque boîte !




Clé + outil de vissage



L'outil de vissage reste sur le mandrin après avoir vissé le Fix-Fourrure. Positionner la clé sur le méplat et dévisser pour libérer l'outil.

IZY 6 - OUTIL DE POSE

PENSEZ-Y!

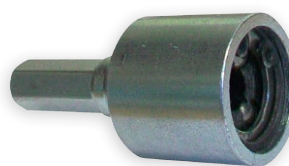

M6



Désignation	Référence	Condt
IZY 6 - OUTIL DE POSE P.A.V. M6	A140990	Blister de 1
IZY 6 - OUTIL DE POSE P.A.V. M6	A140995	Minibox de 21