

COLLIER POUR FIXER LES TUYAUX D'ÉVACUATION EN VIDE SANITAIRE, PARKING OU FAUX-PLAFOND



FIX-RING VS®



Gain de temps à la pose : affirmé et constaté par les artisans !





Réaction au feu
Polyamide UL94-V2



Ø (mm)	Référence	Contd
100	A140502	Boîte de 10
	A140504	Seau de 45
	A854100	Sachet de 4

Ø (mm)	Référence	Contd
110	A140508	Boîte de 10
	A854101	Sachet de 4

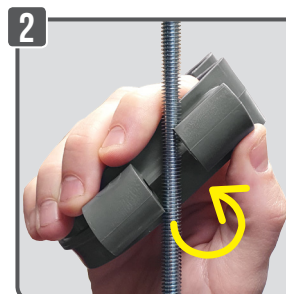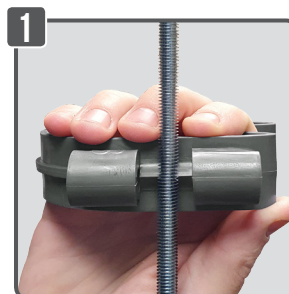

Vue en coupe



Forme bombée pour
s'adapter à la pente


POSE À LA VERTICALE




**MÉTHODE DE POSE ALTERNÉE POUR
MEILLEURS ÉQUILIBRAGE ET TENUE**

* selon DTU 60.33

POSE À L'HORIZONTALE

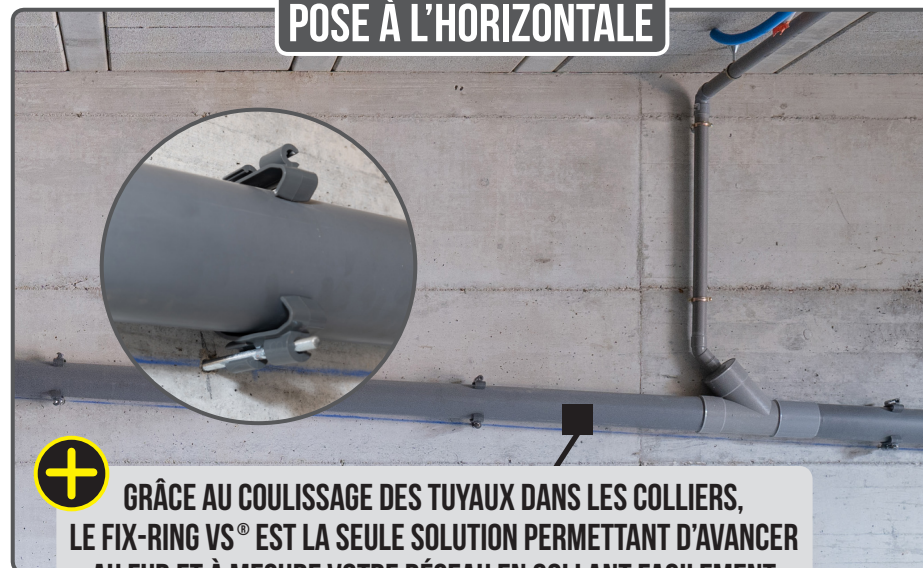

GRÂCE AU COULISSAGE DES TUYAUX DANS LES COLLIER, LE FIX-RING VS® EST LA SEULE SOLUTION PERMETTANT D'AVANCER AU FUR ET À MESURE VOTRE RÉSEAU EN COLLANT FACILEMENT

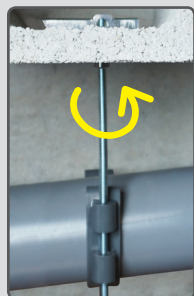

Réglage de la pente en vissant et dévissant



Possible aussi en sortie de dalle : posé à l'envers



Méthode de pose alternée pour meilleurs équilibrage et tenue



POSE SOUS DALLE BÉTON


PITON RAPIDO® - DIRECT BÉTON



Taraudage	Référence	Condt
M8	A188150	Boîte de 100

POSE SOUS HOURDIS CREUX


BASCULE + RONDELLE + ÉCROU

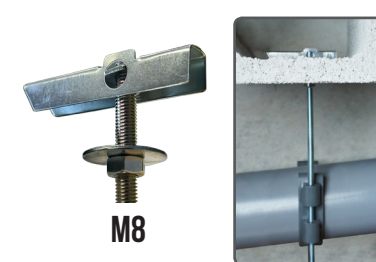

Taraudage	Référence	Condt
M8	A220005	Boîte de 10

POSE SOUS HOURDIS PLASTIQUE - DALLE BÉTON NON COULÉE

RONDELLE FILETÉE

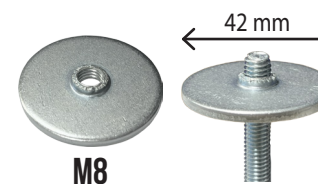

Taraudage	Référence	Condt
M8	A150275	Boîte de 10



Pose par dessus le hourdis :

- 1 - Percer le hourdis plastique
- 2 - Descendre la tige filetée avec la rondelle
- 3 - La bloquer par dessous

