

RÉSINE DI / SP

POLYESTER SANS STYRÈNE

RÉSINE POLYVALENTE AGRÉÉE BÉTON ET MAÇONNERIES


Normes




Utilisations




Tige filetée



Tamis



Moyennes à lourdes



Pose en plafond



Trou sec




Trou humide




Profondeur d'enfoncement

- ▶ Acier zingué 4,8 à 8,8
- ▶ Acier Inox A4, HCR
- ▶ Béton C20/25 à C50/60

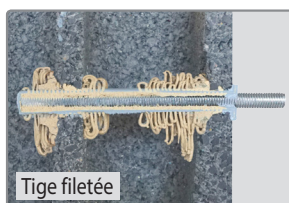

Tige filetée

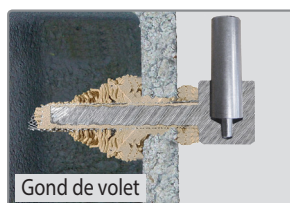

Gond de volet



Sabot de charpente



Pivot de portail



170 ml
2 canules

BEIGE



410 ml
3 canules



Béton



Pierre



Brique pleine



Béton cellulaire



Parpaing



Brique creuse

Contenance (ml)	Couleur	Référence	Condt
410 - DI	Beige	A050120	Carton de 6
170 - SP	Beige	A050025	Carton de 12
		A859810	Unité

Ø x L (mm) Tige filetée	Ø x L (mm) Filtre nylon	Couleur	Référence	Condt
8 x 100	16 x 85	Beige	A860032	Kit *
10 x 160	16 x 135		A860033	

* Kit complet : 1 résine 170 ml + 2 embouts mélangeurs + 4 tiges filetées + 4 filtres nylon

RÉSINE DI / SP

POLYESTER SANS STYRÈNE

CHARGES INDICATIVES - EN KG

Se reporter à l'agrément

	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Maçonneries creuses	5100	100	100	100
Béton	850	950	1200	1500

DONNÉES DE POSE EN MATÉRIAUX PLEINS - EN MM

	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16
Ø de perçage	10	12	14	18
Profondeur mini perçage	65	75	85	105
Épaisseur mini support	100	100	110	136
Distance entraxe mini	40	40	40	50
Distance au bord mini	40	40	40	50

TEMPS DE MANIPULATION ET DE MISE EN CHARGE

Température matériau	Temps de manipulation	Temps de mise en charge
0 °C	25 min	180 min
+ 5 °C	15 min	120 min
+ 10 °C	12 min	90 min
+ 15 °C	8 min	60 min
+ 20 °C	6 min	45 min
+ 25 °C	4 min	30 min
+ 30 °C	3 min	20 min

- Pour les trous humides : doubler le temps de mise en charge
- Stockage entre + 5 °C et 25 °C



Béton



Béton cellulaire



Pierre



Parpaing



Brique pleine



Brique creuse