

ÉQUERRE RENFORCÉE




i Les équerres renforcées sont utilisées pour de multiples applications structurelles aussi bien en charpente que dans la maison à ossature bois.

Sans renfort



Avec renfort

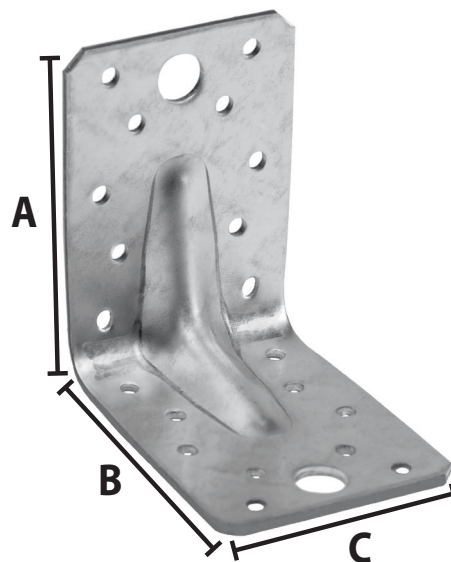

Dimensions équerre (mm)				Renfort	Nombre de perçages								Finition	Référence	Condt
A	B	C	Ep.		Aile A (mm)				Aile B (mm)						
					Ø 5	Ø 7	Ø 11	Ø 13	Ø 5	Ø 7	Ø 11	Ø 13			
70	70	55	2	Avec	x 10	-	x 1	-	x 10	-	x 1	-	Acier	A471120	Boîte de 50
			2,5	Sans	x 10	-	x 1	-	x 10	-	x 1	-	Acier	A471121	Boîte de 100
90	50	55	2,5	Avec	x 12	-	x 1	-	x 8	-	x 1	-	Acier	A471140	Boîte de 50
		80	3	Avec	x 10	-	-	x 3	x 6	-	-	x 2	Acier	A471160	Boîte de 50
	90	65	2,5	Sans	x 8	x 6	x 1	-	x 8	x 6	x 1	-	Acier	A471180	Boîte de 50
				Avec	x 8	x 6	x 1	-	x 8	x 6	x 1	-	Acier	A471060	Boîte de 50
				Avec	x 10	-	x 2	-	x 10	-	x 2	-	Inox A4	A471061	Boîte de 50
100	60	60	2,5	Sans	x 13	-	x 2	-	x 8	-	x 1	-	Acier	A471200	Boîte de 100
	105	90	2,5	Avec	x 18	-	-	x 14	x 18	-	-	Ø14 x 1	Inox A4	A471078	Boîte de 50
105	105	90	3	Avec	x 18	-	-	x 1	x 18	-	-	x 1	Acier	A471080	Boîte de 50
			3	Sans	x 14	-	x 3	x 1	x 14	-	x 3	x 1	Acier	A471210	Boîte de 50
	172	90	3	Avec	x 26	-	x 5	Ø14 x 1	x 18	-	x 2	Ø14 x 1*	Acier	A471100	Boîte de 25
140	140	65	2,5	Avec	x 13	-	x 2	-	x 13	-	x 2	-	Acier	A471105	Boîte de 50

* + 1 trou trou oblong Ø14 x 14