

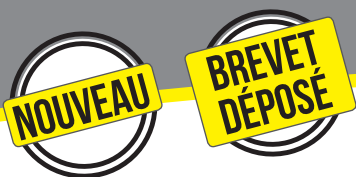


FIX-FOURRURE

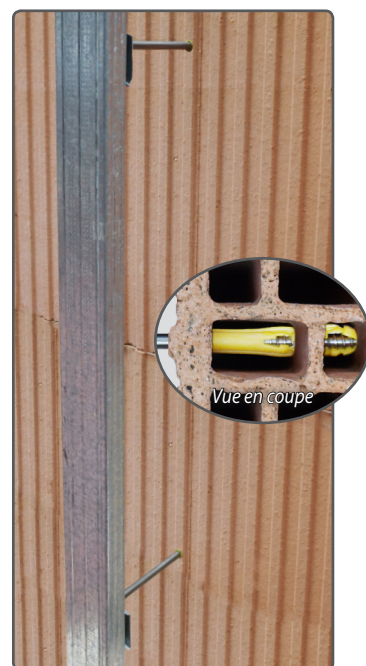

**POUR LA POSE SUR LES MURS
EN PIERRE OU EN BRIQUE**

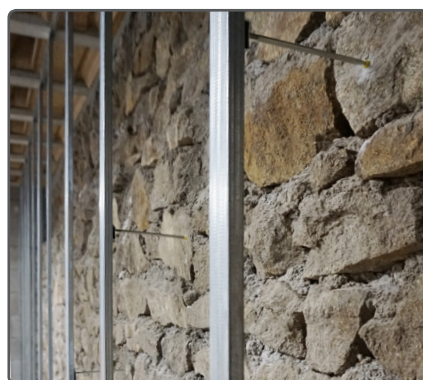

- Simple et rapide : évite la fixation d'une fourrure horizontale au mur
- 1 seul perçage Ø 8 mm = toujours de niveau
- Remplace efficacement les appuis intermédiaires
- Utilisable aussi pour les faux-plafonds


Choix de la longueur = épaisseur de l'isolant + 70 mm

Longueur (mm)	Épaisseur isolant (mm)	Référence	Condt
* 70	-	A270440	Boîte de 50
110	40	A270445	
150	80	A270455	
190	120	A270460	
230	160	A270465	
270	200	A270470	Boîte de 25
310	240	A270475	

Sur demande, nous fabriquons jusqu'à la longueur **600 mm**.

OUTIL DE VISSAGE - IZY 6

pour + de rapidité : aide à la pose et au réglage !

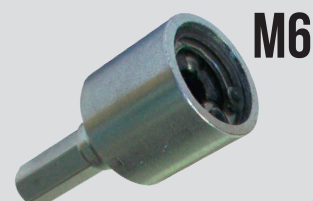

• VISSE
• DÉVISSE

Désignation	Référence	Condt
IZY 6	A149990	Blister unitaire



Possible de visser le FIX-FOURRURE avec le cavalier monté

MISE EN OEUVRE

1



Tracer les repères.

2



Percer Ø 8 mm (toujours de niveau).


3



Enfoncer la cheville à l'aide d'un marteau.


4

Pour + de rapidité, pensez à notre outil IZY 6 : aide à la pose et au réglage

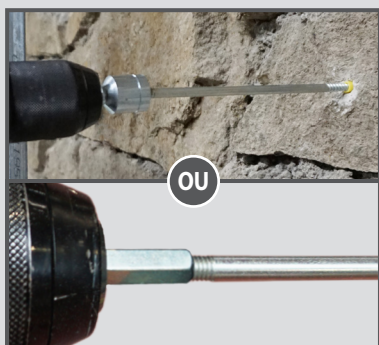


- Visser le FIX-FOURRURE à l'aide de notre outil IZY 6 qui permet aussi de dévisser
- **OU** de l'outil qui est fourni.

5

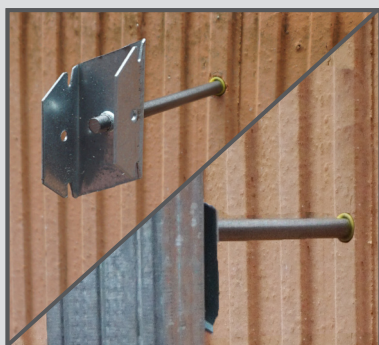

Installer le cavalier sur le FIX-FOURRURE. Clipser la fourrure sur le cavalier.

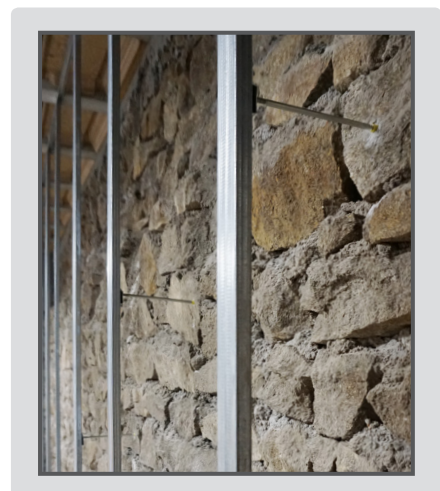

UTILISABLE AUSSI POUR LES FAUX-PLAFONDS

