

Pivot de portail à cheviller pour portail bois sans seuil

Pivot de portail à cheviller pour portail bois sans seuil

Description

- Pivot de portail à cheviller pour portail bois sans seuil.
- Contenu de la boîte :

- 1 fixation haute :

- 1 capuchon noir
- 1 capuchon marron
- 1 équerre haute
- 1 tige filetée M14 x 100
- 2 écrous frein M14
- 1 écrou M14
- 1 goujon fileté Ø16
- 1 bague cylindrique
- 1 tige lisse
- 1 patte portail bois

- 1 fixation basse :

- 1 équerre basse
- 1 tige filetée M14 x 100
- 1 bague cylindrique
- 1 rondelle laiton Ø18
- 2 chevilles serru M8 tête fraisée
- 2 écrous freins M14
- 1 écrou M14
- 1 patte portail bois

Les + produits

- Pose facile
- Avantage : on fixe la patte du haut puis on met en place le portail
- Capuchon fourni :
 - Breveté
 - Ne s'enlève pas
 - 3 hauteurs de réglage
 - Anti UV

Applications

- Fixation de portail bois sans seuil - à cheviller

Les Matériaux




Béton

Parpaing plein /
Pierre

Brique pleine



Pivot de portail à cheviller pour portail
bois sans seuil

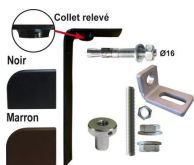


Fixation haute



Fixation basse

Les informations techniques - Mise en oeuvre

PRÉPARATION DU PORTAIL

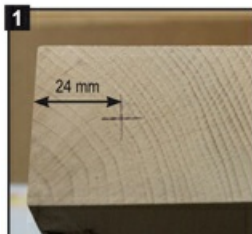

Repérer le trou sur le portail à 24mm du bord.



Délarder à Ø25mm.



Le portail est prêt à recevoir l'équerre.



Mettre en place l'équerre avec le collet relevé sur le portail (prêt à recevoir la bague cylindrique).



Fixer l'équerre sur le portail à l'aide de vis à bois.

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE



Repérer le trou du bas et percer à Ø10mm. Faire attention à la distance souhaitée entre le bas du portail et le sol.



Enfoncer la cheville et la bloquer.



Percer Ø10mm au travers de la platine.



Mettre en place et serrer la seconde cheville.



Enfiler la tige filetée Ø14x70 au travers de la platine. Visser le premier écrou-rondelle par dessous puis le second par dessus (bloquer légèrement).

Mettre en place l'écrou plat.*



Mettre en place la bague cylindrique puis la rondelle laiton.



Pour maintenir l'entraxe, serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps.



Pour maintenir la hauteur, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

FIXATION HAUTE


IMPORTANT : Pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : Hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton



Repérer le trou du haut et percer à Ø16mm.



Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).

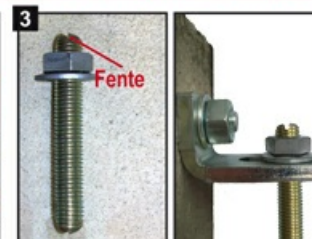

Pré-monter sur la tige filetée Ø14 l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.



Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige filetée en dessous de la platine.




Mettre la bague cylindrique dans le collet relevé de l'équerre. Le portail est prêt à être fixé.



Faire descendre la tige filetée à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.



Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).

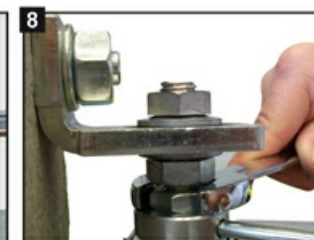

Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : Dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser