



3 SOLUTIONS POUR DÉPORTER LES GONDS :



BREVETÉ

Gond I.N.G. ISO



Gond ISO à la résine




BREVETÉ DÉPOSÉ


Bloc ITE + fixations



Gabarit déport de volet

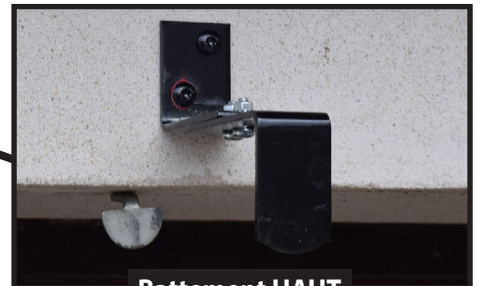

Battement HAUT

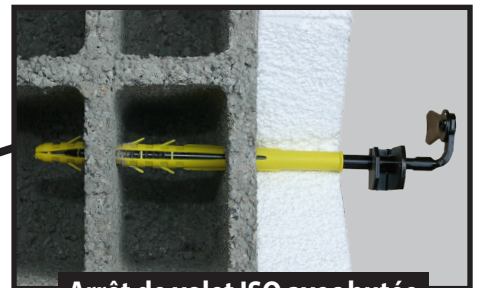

Arrêt de volet ISO avec butée




Battement BAS pour appui de fenêtre




BREVETÉ


Tire-volet

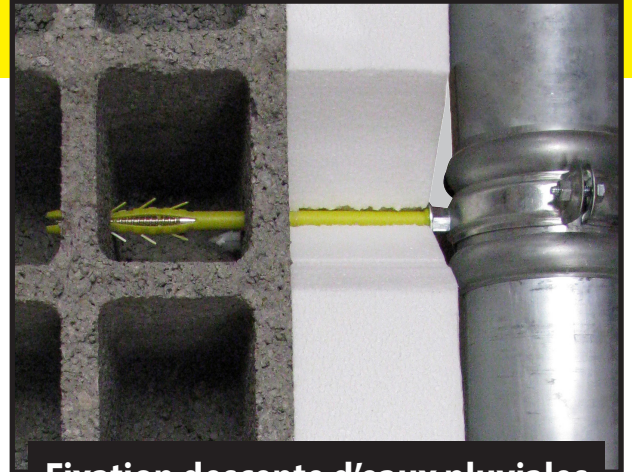


Fixation descente d'eaux pluviales

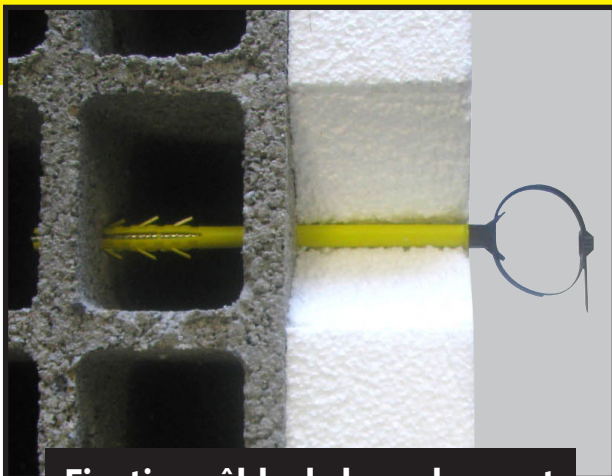

Fixation câble de branchement

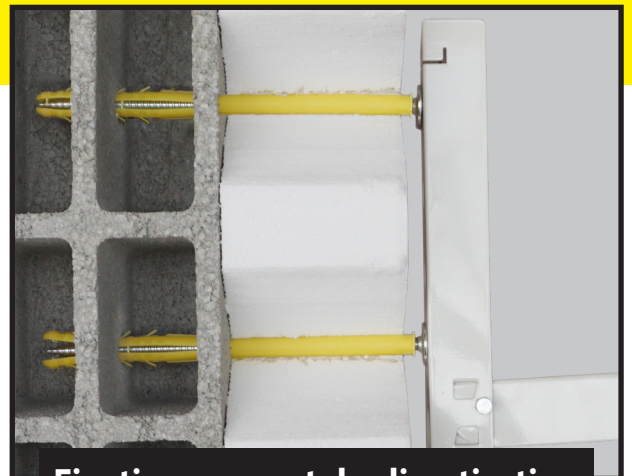

Fixation support de climatisation

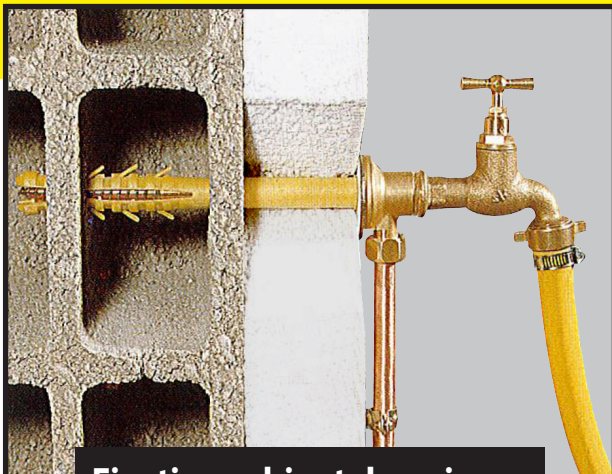

Fixation robinet de puisage



Fixation store à la résine