

PIVOT DE PORTAIL À CHEVILLER

POUR PORTAIL ACIER **AVEC SEUIL** - 3 TROUS




FIXATION HAUTE



FIXATION BASSE

AVANTAGE : ON FIXE LA PATTE DU HAUT ET ON MET EN PLACE LE PORTAIL !

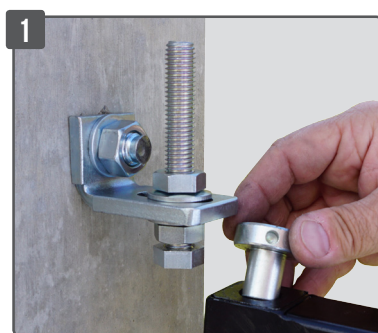

Section du carré (mm)	Dimension extérieure des tubes carrés (mm)	Référence	Condt
25 x 25	30 mm	A010800	Kit complet : 1 fixation basse et haute
30 x 30	35 mm	A010900	
35 x 35	40 mm	A011000	
45 x 45	50 mm	A011100	

CONTENU DU KIT

FIXATION BASSE



FIXATION HAUTE



MISE EN OEUVRE

FIXATIONS BASSES ET HAUTES EMBALLÉES SÉPARÉMENT

FIXATION BASSE

- Repérer le trou du bas et percer à Ø16mm.
- Enfoncer la cheville et la bloquer (clé de 24).
- Visser l'écrou plat Ø14 puis la bague cylindrique.
- Positionner la rondelle laiton ou la bille.
- Mettre à la côte souhaitée le bas du portail par rapport au seuil (haut de la rondelle laiton si utilisée).
- Pour maintenir la côte, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.
- Fixation prête à recevoir le portail.
- Une fois la fixation basse mise en place, ne pas oublier les 2 chevilles Ø10 mm.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton

- Repérer le trou du haut et percer à Ø16 mm.
- Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).
- Pré-monter sur la tige fileté Ø14 l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.
- Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige fileté en dessous de la platine.
- Mettre la bague cylindrique dans le carré du portail. Portail prêt à être fixé.
- Faire descendre la tige fileté à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.
- Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).
- Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser !