



PIVOT DE PORTAIL À CHEVILLER

POUR PORTAIL ACIER SANS SEUIL

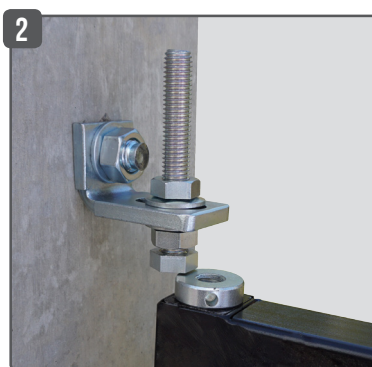

AVANTAGE : ON FIXE LA PATTE DU HAUT ET ON MET EN PLACE LE PORTAIL !

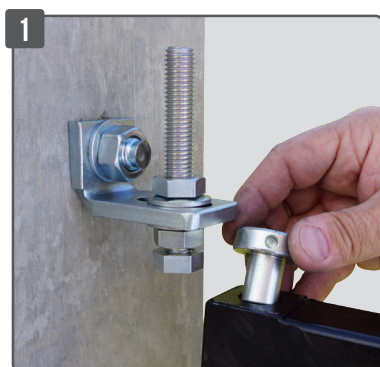

Section du carré (mm)	Dimension extérieure des tubes carrés (mm)	Référence	Contdt
35 x 35	40 mm	A011640	Kit complet : 1 fixation basse et haute

CONTENU DU KIT

FIXATION BASSE



FIXATION HAUTE



FIXATIONS BASSES ET HAUTES EMBALLÉES SÉPARÉMENT

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

- Repérer le trou du bas et percer à $\varnothing 10$ mm. Faire attention à la distance souhaitée entre le bas du portail et le sol.
- Enfoncer la cheville et la bloquer.
- Percer $\varnothing 10$ mm au travers de la platine.
- Mettre en place et serrer la seconde cheville.
- Enfiler la tige fileté $\varnothing 14 \times 70$ au travers de la platine. Visser le premier écrou-rondelle par dessous puis le second par dessus (bloquer légèrement). Mettre en place l'écrou plat. *
- Mettre en place la bague cylindrique puis la rondelle laiton ou la bille. **CHOIX** : utiliser soit la bille soit la rondelle laiton.
- Pour maintenir l'entraxe, serrer les 2 écrous rondelles (clé de 22) en même temps.
- Pour maintenir la hauteur, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton

- Repérer le trou du haut et percer à $\varnothing 16$ mm.
- Enfoncer la cheville.
- Mettre la pièce et serrer (clé de 24).
- Mettre en place la tige fileté avec les 2 écrous rondelles de part et d'autre de la platine. Puis mettre en place l'écrou plat.
- Mettre la pièce cylindrique dans le carré du portail puis mettre en place ce dernier.
- Remonter l'écrou-rondelle du haut puis faire descendre la tige fileté tout en tenant les écrous du bas.
- Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).
- Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser !