


PIVOT DE PORTAIL À CHEVILLER

POUR PORTAIL BOIS SANS SEUIL


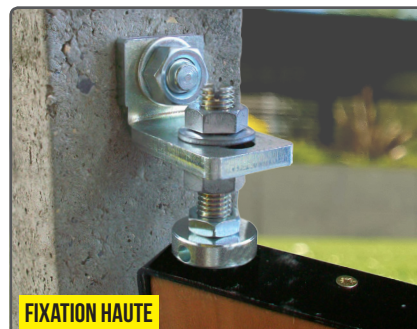


FIXATION HAUTE




FIXATION BASSE

AVANTAGE : ON FIXE LA PATTE DU HAUT ET ON MET EN PLACE LE PORTAIL !

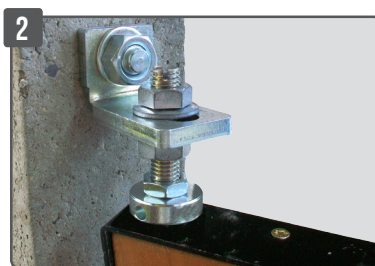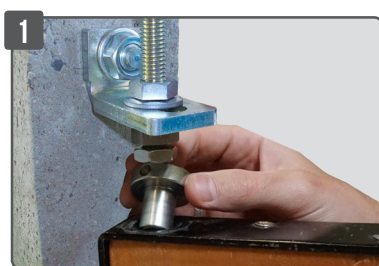

PRÉPARATION DU PORTAIL

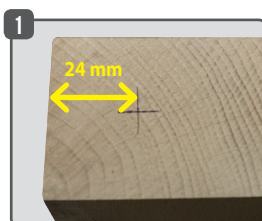


Repérer le trou sur le portail à 24 mm du bord.



Délarder à Ø25mm.



Le portail est prêt à recevoir l'équerre.

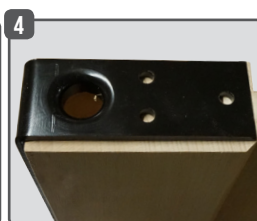

Mettre en place l'équerre avec le collet relevé sur le portail (prêt à recevoir la bague cylindrique).



Fixer l'équerre sur le portail à l'aide de vis de bois.

Désignation	Référence	Contd
Pivot de portail bois à cheviller - sans seuil	A011720	Kit complet : 1 fixation basse et haute

CONTENU DU KIT

FIXATION BASSE



FIXATION HAUTE



FIXATIONS BASSES ET HAUTES EMBALLÉES SÉPARÉMENT

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

- Repérer le trou du bas et percer à $\varnothing 10$ mm. Faire attention à la distance souhaitée entre le bas du portail et le sol.
- Enfoncer la cheville et la bloquer.
- Percer $\varnothing 10$ mm au travers de la platine.
- Mettre en place et serrer la seconde cheville.
- Enfiler la tige filetée $\varnothing 14 \times 70$ au travers de la platine. Visser le premier écrou-rondelle par dessous puis le second par dessus (bloquer légèrement). Mettre en place l'écrou plat.*
- Mettre en place la bague cylindrique puis la rondelle laiton.
- Pour maintenir l'entraxe, serrer les 2 écrous rondelles (clé de 22) en même temps.
- Pour maintenir la hauteur, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : **hauteur du portail + environ 75 mm** à partir de la rondelle laiton

- Repérer le trou du haut et percer à $\varnothing 16$ mm.
- Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).
- Pré-monter sur la tige filetée $\varnothing 14$ l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.
- Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige filetée en dessous de la platine.
- Mettre la bague cylindrique dans le collet relevé de l'équerre. Portail prêt à être fixé.
- Faire descendre la tige filetée à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.
- Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).
- Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser !