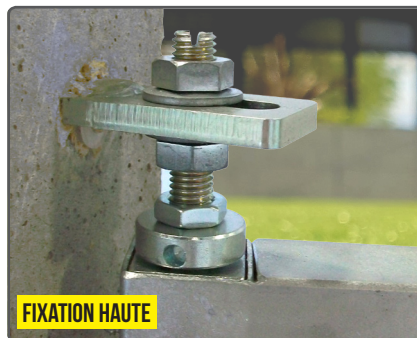
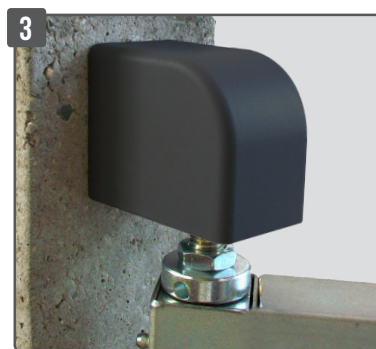
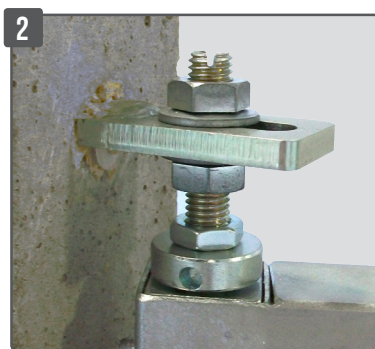



PIVOT DE PORTAIL À LA RÉSINE

POUR PORTAIL ACIER AVEC SEUIL**ROBUSTE
+ DE 150 KG
PAR PIVOT***L'original !***FIXATION HAUTE****FIXATION BASSE****ESTHÉTIQUE****AVANTAGE : ON FIXE LA PATTE DU HAUT ET ON MET EN PLACE LE PORTAIL !****PERMET D'AVOIR LA PATTE DU HAUT TOUJOURS À L'HORIZONTALE (DE NIVEAU)**

Section du carré (mm)	Dimension extérieure des tubes carrés (mm)	Référence	Contd
25 x 25	30 mm	A010550	Kit complet : 1 fixation basse et haute
30 x 30	35 mm	A010600	
35 x 35	40 mm	A010650	
45 x 45	50 mm	A010700	

CONTENU DU KIT

FIXATION BASSE

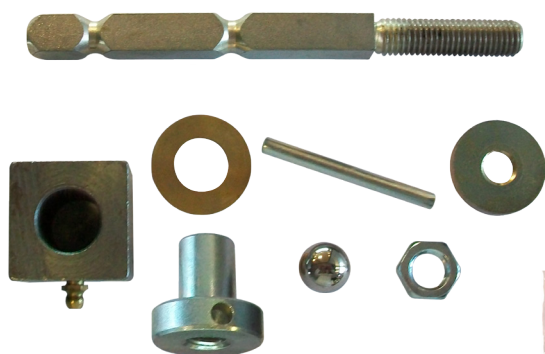

FIXATION HAUTE



FIXATIONS BASSES ET HAUTES EMBALLÉES SÉPARÉMENT

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

- Tracer et pré-percer à Ø8mm (pour être le plus précis possible). Repercer à Ø22mm (profondeur + ou - 140mm).
- Souffler le trou pour enlever la poussière.
- Injecter la résine.
- Enfoncer la tige avec la rondelle plate réglable.
- Visser l'écrou plat Ø14 puis la bague cylindrique.
- Mettre en place la rondelle laiton ou la bille. Mettre à la côte le bas du portail par rapport au seuil. La côte est donnée par le haut de la rondelle laiton si elle est utilisée.
- Pour maintenir la côte, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.
- Fixation prête à recevoir le portail. Esthétique. **CHOIX** : utiliser soit la bille soit la rondelle laiton.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : hauteur du portail + environ 50 mm à partir de la rondelle laiton

- Tracer et pré-percer à Ø8mm (pour être le plus précis possible). Repercer à Ø22mm (profondeur + ou - 140mm).
- Souffler le trou pour enlever la poussière.
- Injecter la résine.
- Enfoncer la tige avec la platine. Mettre en place le centreur pour maintenir la platine de niveau.
- Pré-monter sur la tige fileté Ø14 l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine. Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige fileté en dessous de la platine.
- Mettre la bague cylindrique dans le carré du portail. Portail prêt à être fixé.
- Faire descendre la tige fileté Ø14 à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.
- Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).
- Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oublier pas de graisser !