


PIVOT DE PORTAIL À LA RÉSINE

POUR PORTAIL BOIS SANS SEUIL




**ROBUSTE
+ DE 150 KG
PAR PIVOT**

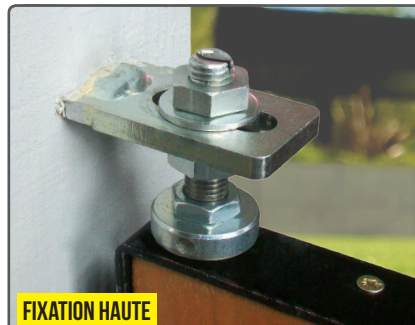

AVANTAGE : ON FIXE LA PATTE DU HAUT ET ON MET EN PLACE LE PORTAIL !

PERMET D'AVOIR LA PATTE DU HAUT TOUJOURS À L'HORIZONTALE (DE NIVEAU)

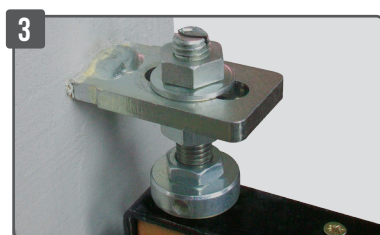

PRÉPARATION DU PORTAIL




Repérer le trou sur le portail à 24 mm du bord.



Délarder à Ø25mm.



Le portail est prêt à recevoir l'équerre.

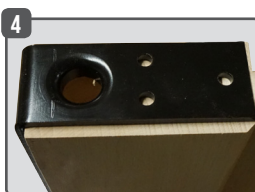

Mettre en place l'équerre avec le collet relevé sur le portail (prêt à recevoir la bague cylindrique).




Fixer l'équerre sur le portail à l'aide de vis à bois.

Désignation	Référence	Cont
Pivot de portail bois à la résine - sans seuil	A011770	Kit complet : 1 fixation basse et haute

CONTENU DU KIT

FIXATION BASSE

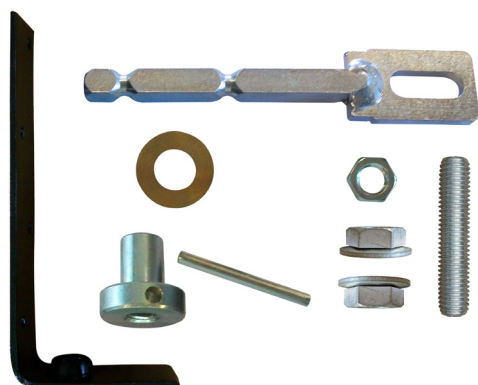

FIXATION HAUTE



BREVETÉ

FIXATIONS BASSES ET HAUTES EMBALLÉES SÉPARÉMENT

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

- Tracer et pré-percer à Ø8mm (pour être le plus précis possible). Repercer à Ø22mm (profondeur + ou - 140mm).
- Souffler le trou pour enlever la poussière. Injecter la résine.
- Enfoncer la tige avec la platine (Platine en bas). Mettre en place le centreur pour maintenir la platine de niveau.
- Enfiler la tige filetée Ø14 x 70 au travers de la platine. Visser le premier écrou-rondelle par dessous puis le second par dessus (bloquer légèrement).
- Visser l'écrou plat Ø14.* Puis la bague cylindrique.
- Mettre en place la rondelle laiton. Mettre à la côte le bas du portail par rapport au seuil (haut rondelle laiton). La côte est donnée par le haut de la rondelle laiton.
- Pour maintenir l'entraxe, serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps.
- Pour maintenir la hauteur, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : hauteur du portail + environ 50 mm à partir de la rondelle laiton

- Tracer et pré-percer à Ø8mm (pour être le plus précis possible). Repercer à Ø22mm (profondeur + ou - 140mm).
- Souffler le trou pour enlever la poussière. Injecter la résine.
- Enfoncer la tige avec la platine. Mettre en place le centreur pour maintenir la platine de niveau.
- Pré-monter sur la tige filetée Ø14 l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine. Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige filetée en dessous de la platine.
- Mettre la bague cylindrique dans le collet relevé de l'équerre. Portail prêt à être fixé.
- Faire descendre la tige filetée Ø14 à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.
- Serrer les 2 écrous-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).
- Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser !