


PIVOT DE PORTAIL À SCELLER

POUR PORTAIL ACIER AVEC SEUIL

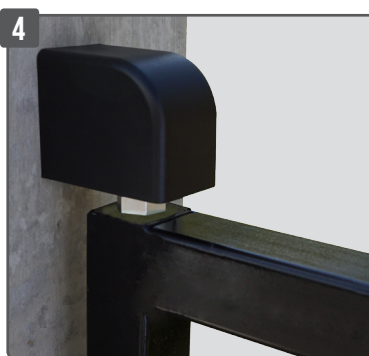

Section du carré (mm)	Dimension extérieure des tubes carrés (mm)	Référence	Contd
30 x 30	35 mm	A010380	Kit complet : 1 fixation basse et haute
35 x 35	40 mm	A010390	
45 x 45	50 mm	A010400	

CONTENU DU KIT

FIXATION BASSE



FIXATION HAUTE



FIXATIONS BASSES ET HAUTES EMBALLÉES SÉPARÉMENT

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

1

2 FAÇONS DE POSER

OU

Faire un trou rectangulaire très près de la pile (le plus près possible).
Dimensions du trou environ 10 x 5 x 5 cm.

2

50 mm

Mettre en place la pièce du bas. Distance entre la pile et l'axe de la patte du bas : 50 mm.

3

50 mm

Remplir le trou de ciment et le laisser sécher.

4

+ Ø4 - 25 mm

Mettre en place la bille.
La fixation basse est prête à recevoir le portail.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : pour calculer l'emplacement du trou du haut (si photo n° 4 fixation basse respectée) prévoir :
hauteur du portail + environ 20 mm

5

70 mm

Sceller la platine en la laissant dépasser d'environ 70 mm et attendre que le ciment ait tiré.

6

Mettre en place la bague cylindrique dans le carré du portail.

7

Enfiler la vis TH + rondelle à travers la platine.

8

Visser la vis TH dans la bague cylindrique.

9

Serrer la vis TH et la bague cylindrique (clé de 22) en même temps.

N'oubliez pas de graisser !