

Collier Flip

Collier en nylon isolé pour la fixation de tubes



Collier flip

Description

- Collier 100% nylon polyamide 6.
- Isolant caoutchouc EPDM.
- Tous matériaux : adapter la fixation.

Les + produits

- Facile et rapide.
- Isolant en caoutchouc EPDM anti-vibratile et phonique.
- Résiste à l'acidité, à l'eau de mer et à la corrosion.
- Stabilisé UV.
- Résiste aux températures de -20°C à 80 °C.
- Léger.
- Démontable.

Applications

- Bateaux, piscines, chambres froides, milieux agricoles, caves à vin, cuisines industrielles, ...

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre




Brique pleine



Parpaing Brique creuse



Béton
cellulaire

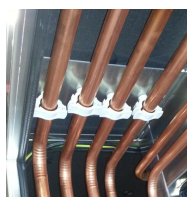


Collier flip - vue en situation




Collier flip - vue en situation

Références produits


DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	DIAMÈTRE	POUCES	FILET
COLLIER FLIP ISO M8 3/8 - D 16-18 Bte de 30	A181200	Boîte de 30	16 - 18 mm	3/8"	M8
COLLIER FLIP ISO M8 1/2 - D 20-24 Bte de 30	A181210	Boîte de 30	20 - 24 mm	1/2"	M8
COLLIER FLIP ISO M8 3/4 - D 25-30 Bte de 30	A181215	Boîte de 30	25 - 30 mm	3/4"	M8
COLLIER FLIP ISO M8 1" - D 32-36 Bte de 25	A181220	Boîte de 25	32 - 36 mm	1"	M8
COLLIER FLIP ISO M8 1" 1/4 - D 38-44 Bte de 20	A181225	Boîte de 20	38 - 44 mm	1"1/4	M8
COLLIER FLIP ISO M8-M10 2" - D 56-62 Bte de 20	A181235	Boîte de 20	56 - 62 mm	2"	M8 et M10
COLLIER FLIP ISO M8-M10 2" 1/2 - D 74-80 Bte de 10	A181240	Boîte de 10	74 - 80 mm	2"1/2	M8 et M10
COLLIER FLIP ISO M8-M10 3" - D 84-90 Bte de 10	A181245	Boîte de 10	84 - 90 mm	3"	M8 et M10
COLLIER FLIP ISO M10 3"1/2 - D 100-110 Bte de 10 XXX	A181250	Boîte de 10	100 - 110 mm	3"1/2	M10
COLLIER FLIP ISO M10 4" - D 125-135 Bte de 10 XXX	A181255	Boîte de 10	125 - 135 mm	4"	M10

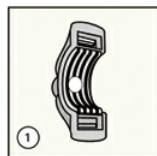


1. Fixer le collier

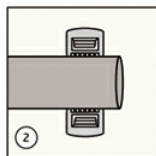

2. Mettre le tube

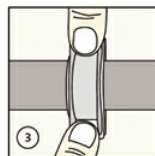


3. Clipser

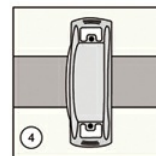


4. C'est fini

Astuce de montage

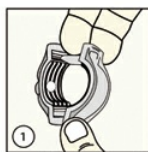


1. Clipser légèrement un côté et tirer sur l'autre

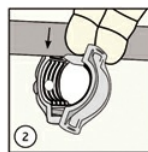


2. Faire passer le tuyau

Si besoin démontage

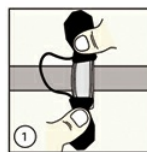

1. Enfoncer l'outil

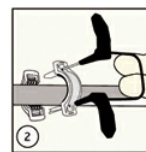

2. Tirer sur la ficelle