



PIVOT DE PORTAIL À CHEVILLER

POUR PORTAIL ACIER **AVEC SEUIL** - 1 TROU

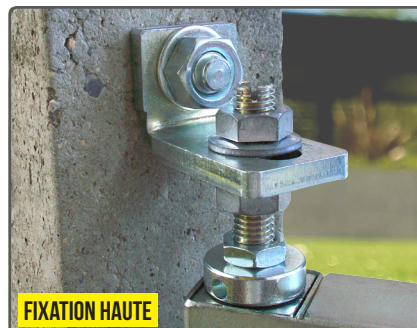


AVANTAGE : ON FIXE LA PATTE DU HAUT ET ON MET EN PLACE LE PORTAIL !

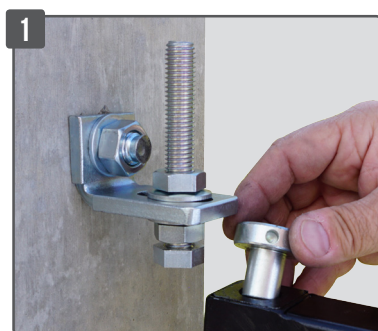

Section du carré (mm)	Dimension extérieure des tubes carrés (mm)	Référence	Contd
30 x 30	35 mm	A011210	Kit complet : 1 fixation basse et haute
35 x 35	40 mm	A011215	
45 x 45	50 mm	A011220	

CONTENU DU KIT

FIXATION BASSE

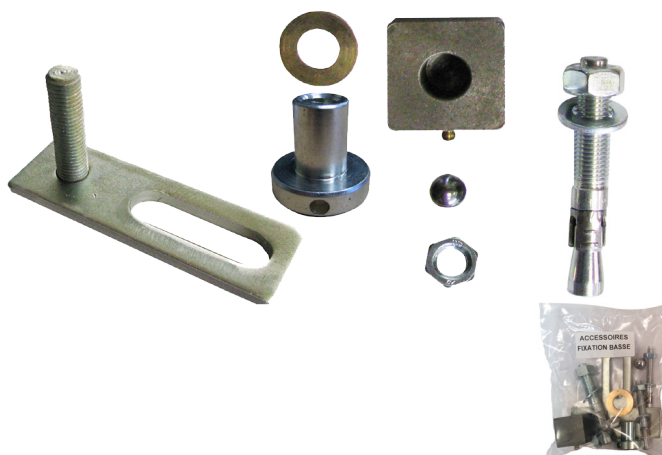

FIXATION HAUTE



FIXATIONS BASSES ET HAUTES EMBALLÉES SÉPARÉMENT

MISE EN OEUVRE

FIXATION BASSE

- 1 Repérer le trou du bas et percer à $\varnothing 16\text{mm}$.
- 2 Enfoncer la cheville et la bloquer (clé de 24).
- 3 Visser l'écrou plat $\varnothing 14$ puis la bague cylindrique.
- 4 Positionner la rondelle laiton **ou** la bille.
- 5 Mettre à la côte souhaitée le bas du portail par rapport au seuil (haut de la rondelle laiton si utilisée).
- 6 Pour maintenir la côte, bloquer l'ensemble (bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la tige lisse.
- 7 Fixation prête à recevoir le portail.
- 8 Portail mis en place.

CHOIX : utiliser soit la bille soit la rondelle laiton.

FIXATION HAUTE

IMPORTANT : pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : hauteur du portail + environ 75 mm à partir de la rondelle laiton

- 9 Repérer le trou du haut et percer à $\varnothing 16\text{mm}$.
- 10 Enfoncer la cheville, mettre la pièce et serrer (clé de 24).
- 11 Pré-monter sur la tige fileté $\varnothing 14$ l'écrou-rondelle. Puis enfiler l'ensemble au travers de la platine.
- 12 Visser l'autre écrou-rondelle puis l'écrou plat sur la tige fileté en dessous de la platine.
- 13 Mettre la bague cylindrique dans le carré du portail. Portail prêt à être fixé.
- 14 Faire descendre la tige fileté à l'aide d'un tournevis tout en tenant les écrous du bas.
- 15 Serrer les 2 écrou-rondelles (clé de 22) en même temps (tout en vérifiant l'aplomb).
- 16 Pour une bonne rotation du portail, il faut laisser du jeu : dévisser légèrement la bague cylindrique et bloquer l'écrou sur cette dernière.

N'oubliez pas de graisser !